

Tratamento para tirar ferro em banho cobre acido


Fazer tratamento com Permanganato de Potássio

Adicionar: 2,0 g/l Permanganato de Potássio, agita bem por duas horas

Adicionar: 5,0 g/l Carvão Ativo agitar bem , deixa decantar e filtrar

Depois entra com a 1/2 Carga de aditivos .

OBS.: Se adicionar 10 g/l carvão vai matar todos os aditivos do banho.

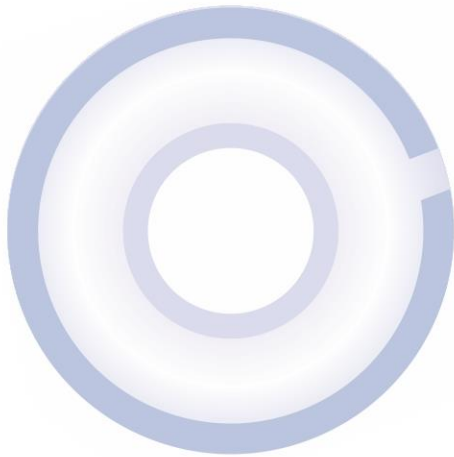

stermayer
Equipamentos e Produtos Industriais Ltda.